

MF927U

Kratke upute

ZTE CORPORATION


NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, NR Kina

Poštanski broj: 518057

Upoznajte svoj uređaj

Izgled

Sljedeća slika namijenjena je samo kao primjer.

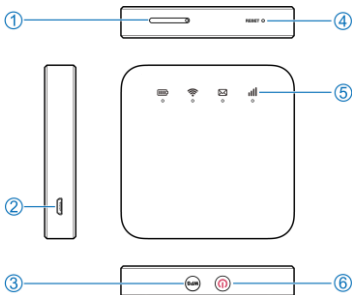

1. podložak mikro SIM kartice
2. Utičnica za punjenje / mikro USB
3. WPS tipka

Pritisnite i držite 2 sekunde kako biste uključili funkciju WPS.

4. Otvor za ponovno postavljanje

Pritisnite i držite 2 sekunde da biste uređaj vratili na tvorničke postavke.

5. Indikatori

6. Tipka za uključivanje/isključivanje

- Pritisnite i držite približno 2 sekunde kako biste uređaj uključili/isključili.
- Pritisnite i držite približno 10 sekundi za isključivanje uređaja ako ne radi normalno. Zatim pritisnite i držite približno 2 sekunde kako biste uređaj ponovo uključili.

Upoznajte svoj uređaj

Indikatori

Indikator	Status	Opis
Baterija 	Svijetli/treperi crveno	Nizak nivo napunjenosti baterije. Promijenite bateriju.
	Treperi zeleno	Baterija se puni.
	Svijetli zeleno	Srednja ili visoka razina napunjenosti baterije.
	Indikator isključen	Uređaj je isključen i ne puni se.
Wi-Fi 	Plavo, neprekidno	Wi-Fi je aktivan.
	Treperi plavo	WPS je aktivan.
	Indikator isključen	Wi-Fi je isključen.
SMS 	Plavo, neprekidno	Imate nepročitane poruke.
	Treperi plavo	Imate nove poruke ili je pohrana poruka puna.

	Indikator isključen	Nema novih ni nepročitanih poruka.
Mreža 	Crveno	Uređaj ima status pogreške. ● Uređaj nije registriran na mobilnoj mreži. ● Nije umetnuta mikro SIM kartica. ● Mrežni signal nije dostupan.
	Svijetli zeleno	Uređaj je registriran na 2G/3G mobilnoj mreži.
	Treperi zeleno	Uređaj je povezan s 2G/3G mobilnom mrežom i podatkovni je promet aktivan.
	Plavo, neprekidno	Uređaj je prijavljen u mrežu 4G LTE.
	Treperi plavo	Uređaj je povezan s mrežom 4G LTE i u tijeku je prijenos podataka.

Upoznajte svoj uređaj

Scenariji povezivanja

Uređaj može pristupiti internetu na dva načina i omogućuje više klijenata za surfanje na internetu u isto vrijeme. Sljedeće slike namijenjene su samo kao primjer.

- **4G LTE način rada** Pomoću mikro SIM kartice pristupite internetu.



- **Internet Wi-Fi način rada:** Vaš uređaj može biti spojen na WLAN uređaj (kao što je Hotspot uređaj ili bežični usmjerivač) putem Wi-Fi mreže kako biste pristupili internetu. WLAN uređaj mora biti već povezan s internetom.




NAPOMENA:

Vaš uređaj i WLAN uređaj moraju biti u različitim podmrežama.




Umetanje mikro SIM kartice

1. Umetnite vrh alata za izbacivanje podloška u otvor.

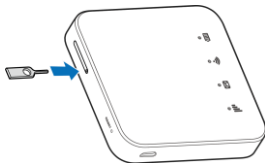

2. Izvucite podložak i mikro SIM karticu postavite na podložak kako je prikazano. Pažljivo umetnite podložak.

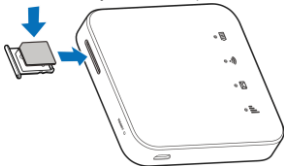

Povezivanje uređaja

Upotreba Wi-Fi mreže

1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li na računalu ili drugom uređaju omogućena Wi-Fi mreža te potražite dostupne bežične mreže.

NAPOMENA:

Dodatne upute za pretraživanje bežičnih mreža potražite u uputama uređaja koji podržava Wi-Fi. Ako upotrebljavate računalu, u postavkama računala definirajte automatski dohvat IP adrese.

3. Odaberite naziv Wi-Fi mreže (SSID) i kliknite **Poveži**.
4. Ako je potrebno, unesite lozinku za Wi-Fi i pritisnite **U redu**.

NAPOMENA:

U poglavlju ***Dohvat SSID-a i lozinke za Wi-Fi*** potražite upute o dohvat u zadanog SSID-a i lozinke za Wi-Fi.

5. Pričekajte da klijentski uređaj uspješno uspostavi vezu s vašim uređajem.

Upotreba USB kabela

1. Računalo s uređajem povežite putem USB kabela.
2. Uključite uređaj. Operacijski sustav prepoznat će i identificirati novi hardver te automatski instalirati softver.

NAPOMENA:

Ako sustav instalaciju ne pokrene automatski, možete dvaput

pritisnuti ikonu za instaliranje uređaja u značajci **Moje računalo**
> **ZTEMODEM** kako biste instalirali softver.

3. Pričekajte da računalo uspješno uspostavi vezu s vašim uređajem.

Dohvat SSID-a i lozinke za Wi-Fi

Zadani SSID i lozinku za Wi-Fi možete pronaći na oznaci koja se nalazi na uređaju.

**Prijava na stranicu za konfiguriranje
4G mobilnog hotspota**

-
1. Provjerite je li uređaj ispravno povezan s klijentskim uređajem.
 2. Pokrenite internetski preglednik i unesite **http://192.168.0.1** ili **http://ufi.ztedevice.com** u adresnu traku.
 3. Unesite lozinku kako biste se prijavili na stranicu za konfiguriranje 4G mobilnog hotspota.

 NAPOMENA:

Zadanu lozinku potražite na naljepnici na uređaju.

Promjena SSID-a ili lozinke za Wi-Fi

1. Prijavite se na stranicu za konfiguriranje 4G mobilnog hotspota.

2. Odaberite **Postavke** za Wi-Fi.
3. Promijenite **Naziv mreže (SSID)** ili **lozinku** u glavnom odjeljku za SSID.
4. Kliknite **Primijeni**.

Pristup internetu

4G LTE način rada

Kad se klijentski uređaj uspješno poveže s vašim uređajem,

internetu možete pristupiti **Automatski** ili **Ručno**. Zadani je način rada **Automatski**.

Način rada	Radnja
Automatski	Internetska veza automatski je uspostavljena na vašem uređaju i putem klijenta možete pregledavati internetski sadržaj.
Ručno	1. Prijavite se na stranicu za konfiguriranje 4G mobilnog hotspota. 2. Odaberite mrežne Postavke > Način povezivanja > Priručnik, a zatim kliknite Primijeni. 3. Kliknite  za povratak na početnu stranicu, a zatim kliknite  ili .




NAPOMENE:

- Želite li promijeniti trenutačnu postavku povezivanja, prvo prekinite internetsku vezu.
- Želite li izmijeniti parametre uređaja, prijavite se na stranicu za konfiguriranje 4G mobilnog hotspota.

Internet Wi-Fi način rada


1. Prijavite se na stranicu za konfiguriranje 4G mobilnog hotspota.
2. Odaberite Wi-Fi **Postavke > Internet Wi-Fi**.
3. Postavite **Internet Wi-Fi prekidač** na **Omogući**, a zatim kliknite **Primijeni**.



4. Povežite se na Wi-Fi Hotspot.

Sljedeće dvije metode namijenjene su samo kao primjer.

- ▶ Odaberite Wi-Fi hotspot naveden u području Wi-Fi Hotspot i kliknite **Poveži**. Unesite lozinku u **tekstni okvir lozinke** i kliknite **Da**.

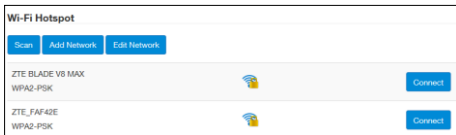

- ▶ Kliknite **Dodaj mrežu**, unesite informacije o Wi-Fi hotspotu u području Dodaj Wi-Fi Hotspot i kliknite **Primijeni**. Kliknite Wi-Fi hotspot koji ste dodali, a zatim kliknite **Poveži**.

Add Wi-Fi Hotspot

Network Name(SSID) *

Security Mode

WPA Algorithms

Password *

☐ Display Password

Cancel Apply

Nakon uspješnog povezivanja klijentskog uređaja na Wi-Fi Hotspot, možete pristupiti internetu.

Konfiguracija računala

U nastavku je opisan način konfiguriranja internetskog protokola u sustavu Windows za Wi-Fi vezu.

1. Desnom tipkom miša kliknite **Mreža** i odaberite **Svojstva**.
2. Odaberite **Promjena postavki prilagodnika**.
3. Desnom tipkom miša kliknite **Bežična mreža** i odaberite **Svojstva**.

4. Odaberite **Verzija internetskog protokola 4 (TCP/IPv4)**, i kliknite **Svojstva**.
5. Odaberite **Automatski pribavi IP adresu** i **Automatski pribavi adresu DNS poslužitelja** pa kliknite **U redu**.

Upozorenje i napomena

Za korisnika

- Elektromagnetske smetnje koje uzrokuje uređaj mogu utjecati na neke elektroničke uređaje, primjerice na elektroničke sustave u vozilu, ako ti uređaji nisu primjereno zaštićeni. Ako je potrebno, posavjetujte se s proizvođačima takvih uređaja prije no što počnete upotrebljavati ovaj uređaj.
- Upotreba uređaja može uzrokovati smetnje na medicinskim instrumentima kao što su slušna pomagala i srčani stimulatori. Kad je uređaj uključen, uvijek ga držite na više od 20 cm od

takvih medicinskih uređaja. Isključite uređaj ako je potrebno. Ako je potrebno, posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih instrumenata prije upotrebe uređaja.

- Napominjemo da je upotreba uređaja na mjestima kao što su skladišta goriva ili tvornice za proizvodnju kemikalija ograničena jer se na takvim mjestima odvija prerada eksplozivnih plinova ili proizvoda. Isključite uređaj ako je potrebno.
- Uređaje s elektroničkim prijenosom nemojte upotrebljavati u zrakoplovima, na benzinskim crpkama i u bolnicama. Pridržavajte se svih znakova upozorenja i u takvim uvjetima isključite uređaj.
- Područje unutrašnje antene dodirujte samo ako je to neophodno. U suprotnom možete negativno utjecati na rad uređaja.
- Uređaj nemojte upotrebljavati u skućenom prostoru ili na mjestima s lošim hlađenjem. Dugotrajni rad u takvim prostorima može uzrokovati prekomjernu toplinu i porast temperature u prostoriji, zbog čega se uređaj može automatski isključiti radi vaše sigurnosti. U tom slučaju uređaj ostavite da se ohladi na dobro prozračenom mjestu prije no što ga ponovo uključite i počnete upotrebljavati na uobičajen način.
- Uređaj držite izvan doseg a male djece. Uređaj može uzrokovati ozljede ako se upotrebljava kao igračka.
- Nemojte dodirivati metalne dijelove dok uređaj radi. U suprotnom može doći do opekline.
- Upotrebljavajte originalnu ili odobrenu dodatnu opremu. Upotreba dodatne opreme koja nije odobrena može negativno utjecati na rad uređaja i uzrokovati kršenje državnih propisa o telekomunikacijskim terminalima.
- Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini ili unutar metalnih

konstrukcija ili lokacija koje mogu emitirati elektromagnetske valove jer to može negativno utjecati na prijam signala.

- Uređaj nije vodootporan. Vodite računa da uređaj ostane suh i spremajte ga na zasjenjenom i suhom mjestu.
- Uređaj nemojte upotrebljavati odmah nakon iznenadne promjene temperature jer na unutarnjoj i vanjskoj strani uređaja može doći do kondenzacije. Nemojte ga upotrebljavati sve dok se ne osuši.
- Pažljivo rukujte uređajem. Nemojte ga ispuštati, savijati niti udarati. Tako biste ga mogli oštetiti.
- Samo ovlaštene osobe mogu rastavljati i popravljati uređaj.
- Preporučuje se vlažnost između 5% i 95%.
- Punjač nemojte povezivati tijekom dugog razdoblja korištenja uređaja. Ako to ne učinite, pokrenuti će zaštitni mehanizam baterije, a baterija neće biti napunjena. Ako želite napuniti bateriju, ponovno priključite punjač.
- Nemojte spajati punjač dok koristite uređaj u dugom razdoblju ili koristite uređaj i bateriju na temperaturi koja nije radna. U protivnom, skratit će se vijek trajanja baterije ili će doći do oticanja ili curenja baterije. Ako baterija pokazuje znakove oticanja ili curenja, odmah prekinite korištenje.
- Za opremu koja se može uključivati utičnica se mora postaviti blizu opreme i mora biti lako pristupačna.

Sigurnost baterije



UPOZORENJE!

Baterija nije izmjenjiva. Njezino vađenje može prouzročiti požar ili eksploziju.

- Korištenjem baterije, punjača ili prilagodnika koje tvrtka ZTE nije odobrila ili nisu kompatibilni, može doći do oštećenja

uređaja, skraćivanja životnog vijeka ili požara, eksplozije ili drugih opasnosti.

- Preporučene radne temperature su 0 °C do 35 °C, a temperature skladištenja su -20 °C do +45 °C. Ekstremne temperature mogu oštetiti uređaj i smanjiti kapacitet punjenja i životni vijek uređaja i baterije.
- Nemojte sami mijenjati ili zamijeniti punjivu bateriju koja je ugrađena u telefon. Bateriju može promijeniti ili zamijeniti samo ZTE ili ovlašteni ZTE serviser.
- Nemojte postaviti uređaj ili bateriju na ili blizu opreme za grijanje, kao što su mikrovalne pećnice, peći ili radijatori. Uređaj i bateriju držite podalje od prekomjerne topline i izravne sunčeve svjetlosti. U protivnom, uređaj ili baterija mogu se pregrijavati i uzrokovati eksploziju ili požar.
- Nemojte rastavljati, stisnuti ili bušiti uređaj jer to može uzrokovati eksploziju ili požar.
- Nemojte bacati uređaj u vatru kako biste izbjegli eksploziju.
- Odspojite punjač kada se baterija napuni dokraja. Prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Ako uređaj ne koristite dulje razdoblje, napunite bateriju oko pola, a zatim pohranite uređaj na hladnom i suhom mjestu.
- Ako se baterija ošteti ili pokaže znakove oticanja ili curenja, odmah prekinite korištenje i obratite se tvrtki ZTE ili ovlaštenom ZTE serviseru za zamjenu.

Ograničeno jamstvo

Ovo jamstvo ne pokriva oštećenja ili pogreške proizvoda uzrokovane:

- i. Opravdanim trošenjem.
- ii. Nepridržavanjem uputa ili postupaka za instalaciju, upotrebu i održavanje tvrtke ZTE od strane krajnjeg korisnika.

- iii. Pogrešnim rukovanjem, pogrešnom upotrebom, nemarom ili nepravilnom instalacijom rastavljanjem, skladištenjem, servisiranjem ili pogonom proizvoda.
- iv. Izmjenama ili popravcima koje nije provelo osoblje tvrtke ZTE ni ovlašteni ZTE serviser.
- v. Prekidima električne energije, udarima, požarom, poplavom, nezgodama, radnjama trećih strana ili drugih događaja koji su izvan opravdane kontrole tvrtke ZTE.
- vi. Upotrebom proizvoda treće strane ili upotrebom s proizvodima treće strane, uz uvjet da su takvi kvarovi uzrokovani zajedničkom upotrebom.
- vii. Svaka druga primjena izvan raspona uobičajene primjene za koju je proizvod namijenjen.

Krajnji korisnik u prethodno navedenim situacijama ne ostvaruje pravo na odbijanje ili povrat proizvoda niti od tvrtke ZTE može tražiti naknadu.

Ovo jamstvo jedini je pravni lijek za krajnjeg korisnika i isključiva odgovornost tvrtke ZTE za neispravne i neusklađene stavke te zamjenjuje sva druga jamstva, izražena, prešutna ili zakonska, te obuhvaća, ali nije ograničeno na prešutna jamstva pogodnosti za prodaju ili neku drugu svrhu, osim ako nije drugačije određeno obveznim zakonskim odredbama.

Ograničenje odgovornosti

Tvrtka ZTE neće se smatrati odgovornom za gubitak zarade ili neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja je nastala zbog, uslijedila iz ili je povezana s upotrebom ovog proizvoda, bez obzira na to je li tvrtka ZTE upozorena, znala ili trebala znati za mogućnost takve štete, a to obuhvaća, no nije ograničeno na gubitak zarade, prekid poslovanja, trošak kapitala, trošak zamjenskih sredstava ili proizvoda ili trošak zastoja.

PRAVNE INFORMACIJE

Copyright © 2019 ZTE CORPORATION.

Sva prava pridržana.

Nijedan dio ove brošure ne smije se izvaditi, reproducirati, prevoditi ili upotrebljavati u bilo kojem obliku ni na bilo koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje i snimanje na mikrofilm, bez prethodne pisane dozvole tvrtke ZTE Corporation. Ovaj priručnik izdaje tvrtka ZTE Corporation. Zadržavamo pravo izmjene tiskarskih pogrešaka ili ažuriranja specifikacija u ovim uputama bez prethodne obavijesti.

Broj verzije: R1.0

Datum izdanja: 14. siječnja 2019.

Broj priručnika:

Rješavanje problema

Problemi	Preporučena radnja
Ne može se automatski uspostaviti veza između uređaja i računala putem USB kabela.	● Ručno instalirajte softver. Pokrenite instalacijski program u značajci Moje računalo > ZTEMODEM. ● Ako upravljački program uređaja nije ispravan, ponovo instalirajte softver. Najprije morate deinstalirati softver.
Ne može se uspostaviti Wi-Fi veza između uređaja i klijenta.	● Provjerite je li Wi-Fi funkcija omogućena. ● Osvježite popis mreža i odaberite pravilni SSID. ● Provjerite IP adresu te provjerite može li klijent automatski dohvatiti IP adresu. ● Pri povezivanju klijenta i uređaja unesite ispravan mrežni ključ (lozinku za Wi-Fi).

Rješavanje problema

Problemi	Preporučena radnja
Klijent koji je povezan s uređajem ne može pristupiti internetu.	● Provjerite je li mikro SIM kartica dostupna. ● Promijenite lokaciju i pronađite mjesto na kojem je signal dobar. ● Provjerite postavke za WAN povezivanje. ● Obratite se pružatelju usluga i provjerite APN postavke.
Klijent ne može pristupiti internetu u Internet Wi-Fi načinu rada.	● Provjerite je li WLAN uređaj već povezan s internetom. ● Vaš uređaj i WLAN uređaj moraju biti u različitim podmrežama.
Ne možete otvoriti stranicu za konfiguriranje 4G mobilnog hotspota.	● Unesite ispravnu adresu. Zadana adresa je http://192.168.0.1 ili http://ufi.ztedevice.com. ● Na računalu upotrijebite samo jedan mrežni prilagodnik. ● Nemojte upotrebljavati proxy poslužitelj.

Dodatna pomoć

Dodatnu pomoć možete potražiti:

- Slanjem poruke na adresu **mobile@zte.com.cn**
- Na stranici **www.ztedevices.com**

Specifična stopa apsorpcije (SAR)

Vaš mobilni uređaj odašilje i prima radijske valove. Dizajniran je tako da ne prekoračuje ograničenja izloženosti radijskim valovima koji su preporučeni u međunarodnim smjernicama.

Ove je smjernice osmisila nezavisna znanstvena organizacija ICNIRP i one obuhvaćaju sigurne razine kojima se osigurava zaštita svih osoba, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

U tim smjernicama upotrebljava se mjerna jedinica koja se naziva Specifičnom stopom apsorpcije, skraćeno SAR. SAR ograničenje za mobilne uređaje iznosi 2 W/kg, a najviša SAR vrijednost izmjerena pri testiranju uređaja na uhu iznosila je 1,845 W/kg* uz udaljenost od 5 mm.

Budući da se SAR mjeri s pomoću najveće snage emitiranja uređaja, stvarni SAR ovog uređaja prilikom rada obično je niži od gore navedenih vrijednosti. Razlog su automatske promjene razine napajanja uređaja, čime se osigurava da uređaj za komunikaciju s mrežom upotrebljava samo minimalnu potrebnu snagu.

* Uređaj je testiran sukladno odredbama EN 50566, EN 62479 i EN 62209-2.

Specifikacije

Ova radijska oprema radi na sljedećim frekvencijskim pojasevima i maksimalnoj radiofrekvencijskoj snazi.



NAPOMENA:

Svi ZTE proizvodi sukladni su ovim ograničenjima snage koja preporučuje Europska unija. Različiti modeli proizvoda podržavaju različite frekvencijske pojase.

GSM 900: 32,5 dBm

GSM 1800: 29,5 dBm

UMTS POJAS 1/8: 23 dBm

LTE POJAS 1/3/7/8/28/38/40: 23 dBm

802,11 b/g/n: 2,4 GHz pojas < 20 dBm

CE upozorenje

Upozorenje za bateriju

Opasnost od eksplozije u slučaju zamjene baterije neodgovarajućom vrstom. Iskorištene baterije odlažite u skladu s uputama.

USB utičnica

Ovaj proizvod smije se priključivati samo putem USB sučelja **USB 2.0.**

Pravilna upotreba

Kao što je opisano u ovom vodiču, uređaj smijete upotrebljavati isključivo na odgovarajućoj lokaciji. Ako je to moguće, ne dodirujte dio uređaja na kojem se nalazi antena.

Izjava o RoHS sukladnosti

U cilju povećavanja ekološke prihvatljivosti i preuzimanja odgovornosti za Zemlju na kojoj živimo, ovaj će dokument poslužiti kao službena izjava kojom potvrđujemo kako je uređaj **MF927U** tvrtke ZTE CORPORATION usklađen sa smjernicom 2011/65/EU Europskog parlamenta – ograničavanje opasnih tvari s obzirom na sljedeće spojeve:

1. Olovo (Pb)
2. Živa (Hg)
3. Kadmij (Cd)
4. Heksavalentni krom (Cr (VI))
5. Polibromirani bifenili (PBB)
6. Polibromirani difenil-eteri (PBDE)

Uređaj **MF927U** tvrtke ZTE CORPORATION ispunjava uvjete direktive 2011/65/EU.

Odlaganje starog uređaja

 	1. Simbol prekrižene kante za smeće znači kako je uređaj obuhvaćen Direktivom Europske unije 2012/19/EU. 2. Svi električni i elektronički uređaji trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada, putem zasebnih pogona s državnim ili lokalnim dozvolama za rad. 3. Pravilnim odlaganjem starog uređaja smanjujete moguće negativne posljedice za okoliš i zdravlje.
---	---

Zanimaju li vas informacije o recikliranju proizvoda na temelju direktive WEEE, pošaljite poruku e-pošte na adresu:
weee@zte.com.cn

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI



ZTE Corporation ovim putem potvrđuje kako je oprema za radijsku komunikaciju MF927U u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici:

<http://certification.ztedevices.com>